


Pyro-Bloc Y-Module Installation Information


● 파이로 블럭 Y-모듈 시공 방법

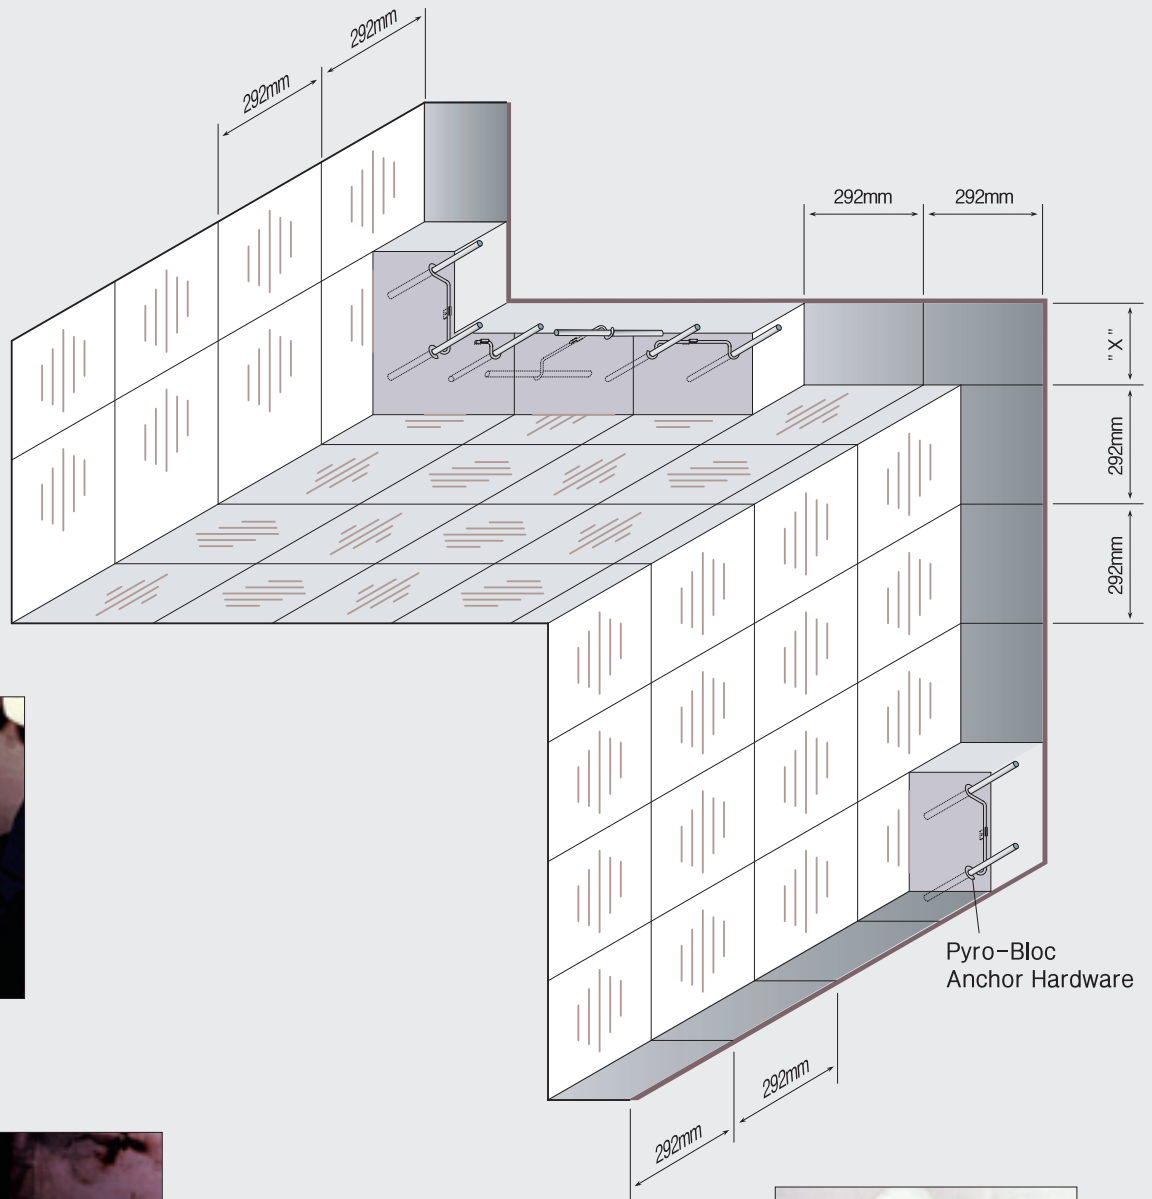

로 철판에 이물질이 없애고 파이로-블럭을 압축하여 댄다.



파이로-블럭 스타트건을 알루미늄 튜브에 밀어 넣고 건을 작동시키면 순간응집 및 자동드릴이 3초내에 작동한다.

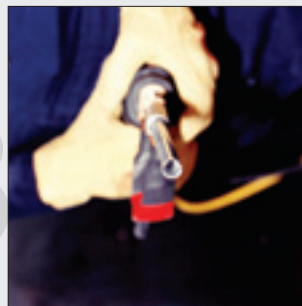

너트 잠금이 끝난 후 알루미늄 튜브를 제거한다.



전체 시공이 끝난 후 패널을 이용하여 다진다.